Canon BJ S500 かんたんスタートガイド -Windows編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に:必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置しましょう

梱包品を確認する


箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。



□ プリンタ本体












□ インクタンク (×4)

- □ プリントヘッド □ 電源コード
- □ プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ 保証書
- □ ご相談窓口のご案内


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP をご使用の 場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために "USBケーブル" ので使用をお 勧めします。

- USBケーブル
- (Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP $\mathcal{O}\mathcal{F}$) キャノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。 コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証され、かつ次のいずれ かの条件を満たしていることが必要です。
- · Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP がプ レインストールされているコンピュータ
- ・Windows 98 から Windows 2000、Windows Me または Windows XP にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95 からアップグレー ドしている場合は除く)
- プリンタケーブル(パラレルケーブル)
- 双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。





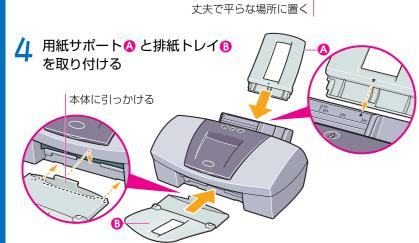


- - うな画面が表示されたら、キャンセルをク リックしてコンピュータの電源をオフにし



クリックする


接続しましょう

- ▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
- コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する
- ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

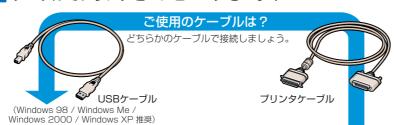


[USBケーブルでつなぐ場合]


- ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの USBケーブル接続部に差し込む
- 2 もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む

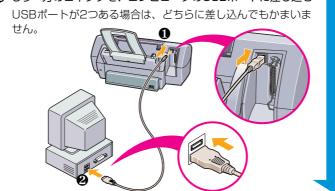

[プリンタケーブルでつなぐ場合]

- 1 プリンタケーブルをプリ ンタに接続する
- 2 もう一方をコンピュータ に接続する

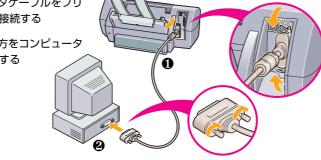

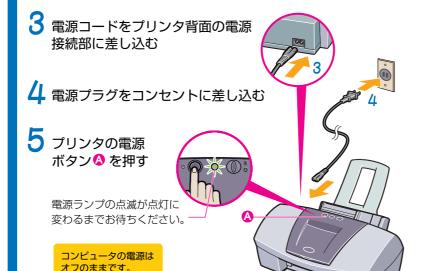


- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


プリントヘッドを取り付けましょう

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ♪ をはがす


フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

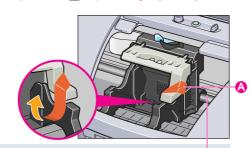


- 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。
- クレバー®を上げる

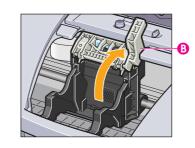


3 プリントヘッドをパッケージから取り出す




↓ オレンジ色の保護キャップ ●を取り外す

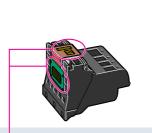


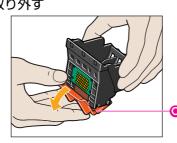

- ◇ これらの部分には手を触れないでください。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

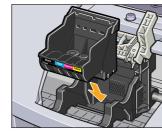

6 レバーを下げる

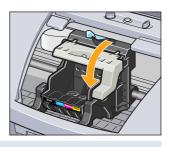

● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 禁止 でください。


インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引いて、包装をは





図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ◊ を、矢印の方向 にひねって取り外す

> この面を強く押さないて 出すことがあります

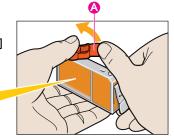


- 衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- 【 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す

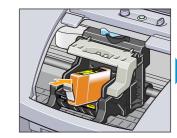

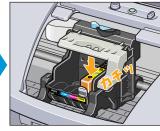

△ 同様にして、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。



フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約1分) 他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を セットする

普通紙は約100枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。 用紙ガイドを用紙の側面に 軽く当てる

Microsoft®、Windows®、Windows NT®は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 本紙では、Microsoft® Windows® 95、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows XP、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Microsoft® Windows XP、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Microsoft® Windows XP、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Microsoft® Windows XP、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Microsoft® Windows Me、Windows XP、Microsoft® Windows Me、Windows XP、Microsoft® Windows Me、Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows Me、Windows Me、Windows Me、Windows XP、Microsoft® Windows Me、Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows Me、Windows Me、Windo Windows NT 4.0 と略して記載しています。

裏面へ続きます

右端に用紙を合わせる



プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。

- \bigcirc ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。 Windows XPにインストールする場合、コンピュータの管理者としてログオンする必要があります。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
- プリンタドライバのインストール中
- ・印刷中

この他にも、USBケーブルをお使いになるときに注意していただきたいことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。

次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、手順 1 から操作をやり直してください。

[USBケーブルをご使用の場合]

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。





プリンタの電源を切る



- フコンピュータの電源を入れてWindowsを起動する
- ♀ 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある [マイコンピュータ] をダブルクリックし、 をダブルクリックします。

4 [使用許諾契約書] の内容 を読んで、[はい]をクリ ックする



▶ 再起動を要求する画面が表示されたら

CD-ROMを取り出し、 [OK] をクリックします。Windowsが起動したら再びCD-ROMをセットして、手順 5から操作してください。


5 インストールされている ドライバがないことを確 認し、[インストール] をクリックする プリンタドライバのインストー

ルが始まります。



右の画面が表示されたら、 プリンタの電源を入れる





接続しているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

▶ 次の手順 7へ進めなくなった場合

『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先の画面に進めなくなったときは」(ℂ▽p.81)をご覧ください。

7 右の画面が表示されたら、 [OK] をクリックする



アプリケーションとマニュアル をインストールしましょう

本CD-ROMには、次のアプリケーションが用意されています。 必要に応じてインストールしてください。

ZoomBrowser EX/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。 3D-PhotoPrint

オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った 写真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

右図の画面が表示された ら、[インストール]をク リックする



★ インストールしない場合は、[次へ]をクリックしてください。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

2 右図の画面が表示された ら、[OK]をクリックする



右図の画面が表示された Camon ら、[マニュアルを読む]を クリックする



以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

4 操作が終わったら[終了]をクリックする


● プリンタ活用ガイドの使用方法については、「基本操作ガイド」の 「『プリンタ活用ガイド』の使いかた」(『ア p.9)をご覧ください。

● 再起動を要求する画面が表示されたら

[はい] をクリックし、コンピュータを再起動してください。

プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次 の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

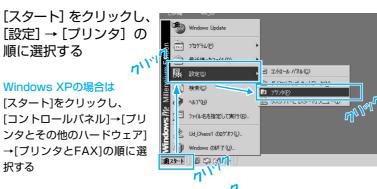

BJ S500 のアイコンを クリックし、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択する

> Windows 95、 Windows 98、 Windows Me の場合 __



Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] を選択する Windows 2000、Windows XP の場合は [印刷設定] を選択する

3 右のメッセージが表示さ Gamen BJ S500 れたら、[OK] をクリッ (1) このかり クする




↓ [ユーティリティ] タブを □

クリックし、 □

アイコ

ンをクリックする

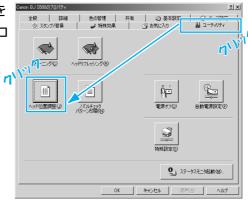

プリンタにA4サイズの 普通紙がセットされてい ることを確認し、[OK] をクリックする




パターンが印刷されます。

・ 印刷されなかった場合『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」(€アp.76)をご覧ください。

右の画面が表示されたら、 [OK] をクリックする





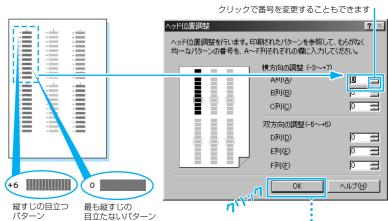

同様にして、B列〜F列の中から、縦すじの目 立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが 最も目立たないパターンを選んでください。





これでプリンタの準備は完了しました。
印刷のしかたについては、「基本操作ガイド」をご覧ください。